

## Opérations de base

### REMARQUE

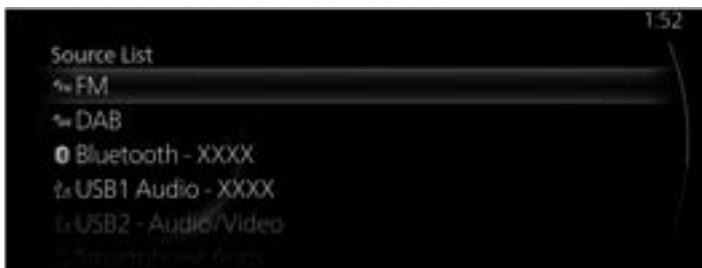
Les explications des fonctions décrites dans ce manuel peuvent différer de l'opération proprement dite, et les formes des écrans et des boutons ainsi que les lettres et les caractères affichés peuvent également différer de l'apparence réelle. De plus, le contenu peut changer successivement sans préavis du fait de mises à jour logicielles à venir.

## FM

1. Sélectionner "Divertissements" sur l'écran d'accueil.



2. Sélectionner "FM" sur l'écran Liste des sources.

**REMARQUE**

S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner "Divertissements" pour que le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher l'écran Liste des sources.

3. L'écran de lecture est affiché.



Tourner  pour afficher la dernière liste affichée à partir de la liste des Favoris ou de la Station List pour la FM.

Lorsque  est affiché, appuyer sur  pour afficher le menu.

**REMARQUE**

La Station List peut ne pas s'afficher selon la région.

**Menu radio FM**

Menu	Explication
Liste des sources	Affiche l'écran Liste des sources. Il est possible de changer la source audio.
Favoris	Affiche la liste des Favoris de la radio FM. La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favoris s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. Si vous n'avez pas de Favoris enregistrés, une liste vide s'affiche. Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement des Favoris.
Liste des stations	La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. Le genre de la station de radio affiché dans la liste peut être sélectionné et la liste peut être mise à jour en fonction de la région et des spécifications. <b>(Si Option est disponible et que le genre peut être sélectionné)</b> Une liste peut être affichée en se limitant à des genres tels que News ou Rock M. <b>(Si Option est disponible et que "Update List" peut être sélectionné)</b> La liste reprend les 10 stations avec les ondes radio les plus fortes et elles sont affichées. Lorsque Update List est sélectionné, la Liste des stations peut être mise à jour à un moment arbitraire.
Commandes synton.	Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture. Pour plus de détails sur la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utilisation des commandes du syntoniseur (icône).
Syntonisation manuelle	Tourner le sélecteur de fréquence affiché pour sélectionner la station de radio que vous voulez écouter.
Texte radio	S'il y a des informations textuelles pendant une émission de radio, elles s'affichent.

Menu	Explication
Paramètres FM*	<p>Règle la radio FM. <b>(Avec Radio HD)</b> Vous pouvez activer/désactiver le "Réception HD Radio" ou le "Mode Événements en direct". Lorsque Mode Événements en direct est activé et qu'une émission en temps réel, telle qu'un événement sportif, est diffusée, elle passe de force sur une diffusion analogique. S'il y a une émission radio HD que vous souhaitez toujours recevoir, désactiver le paramètre Mode Événements en direct. Cependant, selon les conditions de réception, l'audio peut sauter ou se répéter. <b>(Avec système de données radio (RDS))</b> Vous pouvez activer/désactiver les "Traffic Announcement Settings", les "Alternative Frequency Settings" ou les "Region Lock Settings".</p>
Paramètres audio	<p>Règle la qualité du son. Se référer à Paramètres sonores à la page 2-129.</p>

### Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)



Tourner  pour sélectionner l'icône que vous voulez utiliser.

Menu	Explication
	<p>Si vous sélectionnez l'icône, la prochaine station disponible est automatiquement syntonisée. Les stations recevables sont syntonisées dans l'ordre croissant toutes les 5 secondes. Une fois qu'une station souhaitée a été trouvée, sélectionner à nouveau l'icône pour désactiver la fonction.</p>
	<p>Recherche automatiquement la prochaine station de radio disponible. Les radiofréquences sont modifiées une étape à la fois jusqu'à ce qu'une station recevable soit trouvée.</p>
	<p>Si l'icône est à nouveau sélectionnée alors que le syntoniseur recherche la prochaine station de radio disponible, la recherche s'arrête à la fréquence actuelle. Si l'icône est sélectionnée et maintenue, le syntoniseur continue de rechercher jusqu'à ce que le bouton de commande soit relâché.</p>

**Radio HD\*****Écoute avec la technologie HD Radio™**

Lorsqu'une station de radio est syntonisée avec un signal radio HD disponible, l'icône  s'allume et la diffusion analogique passe automatiquement à la diffusion radio HD.

Si vous souhaitez éviter la diffusion radio HD, ou si les émissions radio HD ne sont pas disponibles dans votre région, vous pouvez décocher l'option "HD Radio Tuner" dans le menu "Paramètres FM" pour désactiver le syntoniseur radio HD.

**Sélection du canal de multidiffusion**

Si les canaux multicast sont disponibles pour une radiodiffusion HD en cours de réception, la liste des canaux multicast s'affichent.

Sélectionner la station de radio désirée.

**REMARQUE**

- Si une station analogique est d'abord reçue puis qu'une station de radio HD est reçue tandis que HD1 est sélectionné, l'unité passe automatiquement à la station de radio HD.
- Si l'icône  est allumée, il pourrait y avoir une différence notable dans la qualité du son et le volume lorsqu'un changement de signaux numériques en signaux analogiques se produit.  
Si la qualité et le volume du son sont sensiblement réduits ou coupés, décocher "HD Radio Tuner" dans "Paramètres FM" pour éteindre la radio HD.
- Si une station analogique est reçue lorsque HD1 est sélectionné parmi les canaux Favoris, l'unité passe automatiquement à la radio HD.  
Si les conditions de réception radio sont médiocres ou si HD est éteint, il n'est pas possible de passer aux diffusions de la Radio HD.
- Lorsqu'un canal multidiffusion HD (HD2 à HD8) est sélectionné depuis les Favoris, "Signal perdu" peut s'afficher et aucun son n'est émis jusqu'à la réception de l'émission radio HD.  
Si les conditions de réception radio HD sont médiocres, "Signal perdu" peut continuer de s'afficher.
- Si l'icône  n'est pas allumée, des informations sur la chanson et/ou la station peuvent s'afficher pendant l'écoute de l'émission analogique.

**Système de données radio (RDS)\*****Traffic Announcement (TA)**

Lorsque les "Traffic Announcement Settings" sont activées par les Paramètres FM, les informations routières peuvent être reçues.

Lorsque des informations routières sont reçues, vous pouvez passer à l'écran Traffic Announcement (TA) même si une source audio\*1 autre que FM est sélectionnée.

Lorsque la lecture des Traffic Announcement (TA) se termine, l'écran passe automatiquement à l'écran précédent, mais si vous voulez arrêter la lecture en cours d'écoute, sélectionnez "Cancel" ou "TA Off" affiché à l'écran.

**Cancel** : Laisser les Traffic Announcement Settings activées telles quelles et revenir à l'écran précédent.

**TA Off** : désactiver les Traffic Announcement Settings et revenir à l'écran précédent.

\*1 Les stations FM qui ne peuvent pas recevoir les Traffic Announcement (TA) ou les Traffic Announcement (TA) RDS ne peuvent pas être reçues pendant l'écoute de la radio DAB.

### REMARQUE

La valeur de réglage des "Traffic Announcement Settings" et la valeur de réglage des "Traffic Announcement" pour les DAB Settings sont liées.

### Alarm

Lorsque des informations d'urgence sont reçues, elle passe automatiquement à l'écran Alarm même si une source audio\*1 autre que FM est sélectionnée.

Lorsque la lecture de l'Alarm se termine, elle revient automatiquement à l'écran précédent. Si vous voulez arrêter la lecture en cours d'écoute, sélectionnez "Cancel" affiché à l'écran.

\*1 L'Alarm RDS ne peut pas être reçue en cours d'écoute de la radio AM ou la radio DAB.

### Fréquence alternative (AF)

La fonction AF est disponible sur les stations FM. Activer les "Alternative Frequency Settings" par les Paramètres FM.

Si la réception de la station actuelle s'affaiblit, le système passe automatiquement à une autre station.

### Verrouillage de région

Fonctions de verrouillage de région sur les stations FM. Activer les "Region Lock Settings" par les Paramètres FM.

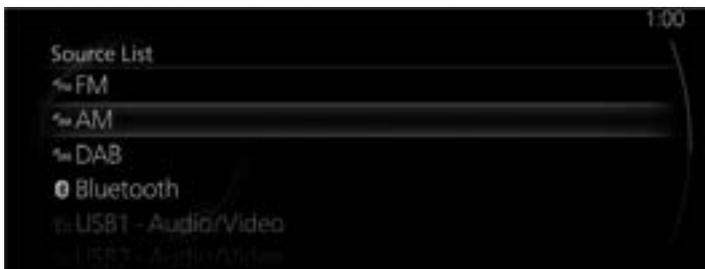
Lorsque vous voyagez dans un autre pays, le paramètre passe automatiquement à un programme identique à celui que vous écoutiez, ou à un programme lié.

## AM\*

1. Sélectionner "Divertissements" sur l'écran d'accueil.



2. Sélectionner "AM" sur l'écran Liste des sources.

**REMARQUE**

S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner "Divertissements" pour que le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher l'écran Liste des sources.

3. L'écran de lecture est affiché.



Tourner  pour afficher la dernière liste affichée à partir de la liste des Favorites ou de la Station List pour l'AM.

Lorsque  est affiché, appuyer sur  pour afficher le menu.

**REMARQUE**

Station List peut ne pas s'afficher selon la région.

**Menu radio AM**

Menu	Explication
Liste des sources	Affiche l'écran Liste des sources. Il est possible de changer la source audio.
Favorites	Affiche la liste des Favorites de la radio AM. La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favorites s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. Si vous n'avez pas de Favorites enregistrés, une liste vide s'affiche. Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement des Favoris.
Station List	La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. La liste peut être mise à jour selon la région et les spécifications. <b>(Si Option est disponible et que "Update List" peut être sélectionné)</b> La liste reprend les 10 stations avec les ondes radio les plus fortes et elles sont affichées. Lorsque Update List est sélectionné, la Station List peut être mise à jour à un moment arbitraire.
Commandes synton.	Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture. Pour plus de détails sur la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utilisation des commandes du syntoniseur (icône).
Syntonisation manuelle	Tourner le sélecteur de fréquence affiché pour sélectionner la station de radio que vous voulez écouter.
Paramètres AM*	Règle la radio AM. Vous pouvez activer/désactiver le "Réception HD Radio" ou le "Mode Événements en direct". Lorsque Mode Événements en direct est activé et qu'une émission en temps réel, telle qu'un événement sportif, est diffusée, elle passe de force sur une diffusion analogique. S'il y a une émission radio HD que vous souhaitez toujours recevoir, désactiver le paramètre Mode Événements en direct. Cependant, selon les conditions de réception, l'audio peut sauter ou se répéter.
Paramètres audio	Règle la qualité du son. Se référer à Paramètres sonores à la page 2-129.

## Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)



Tourner  pour sélectionner l'icône que vous voulez utiliser.

Menu	Explication
	Si vous sélectionnez l'icône, la prochaine station disponible est automatiquement syntonisée. Les stations recevables sont syntonisées dans l'ordre croissant toutes les 5 secondes. Une fois qu'une station souhaitée a été trouvée, sélectionner à nouveau l'icône pour désactiver la fonction.
	Recherche automatiquement la prochaine station de radio disponible. Les radio-fréquences sont modifiées une étape à la fois jusqu'à ce qu'une station recevable soit trouvée.
	Si l'icône est à nouveau sélectionnée alors que le syntoniseur recherche la prochaine station de radio disponible, la recherche s'arrête à la fréquence actuelle. Si l'icône est sélectionnée et maintenue, le syntoniseur continue de rechercher jusqu'à ce que le bouton de commande soit relâché.

**Radio HD\*****Écoute avec la technologie HD Radio™**

Lorsqu'une station de radio est syntonisée avec un signal radio HD disponible,

l'icône  s'allume et la diffusion analogique passe automatiquement à la diffusion radio HD.

Si vous souhaitez éviter la diffusion radio HD, ou si les émissions radio HD ne sont pas disponibles dans votre région, vous pouvez décocher l'option "HD Radio Tuner" dans le menu "Paramètres AM" pour désactiver le syntoniseur radio HD.

## SiriusXM®\*

### Affichage de l'identifiant Radio

Sélectionner le canal 0 dans la Liste des chaînes pour afficher l'identifiant Radio.

### Comment utiliser SiriusXM®

1. Sélectionner "Divertissements" sur l'écran d'accueil.



2. Sélectionner "SiriusXM" sur l'écran Liste des sources.

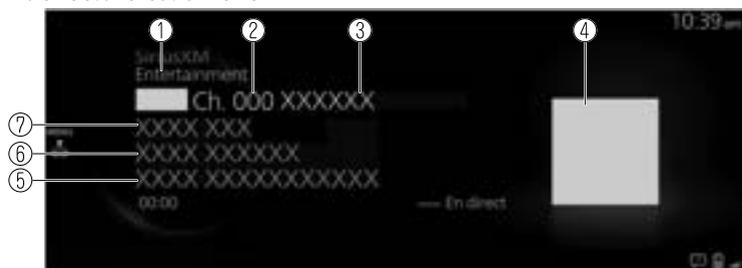


### REMARQUE

S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner "Divertissements" pour que le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur  sur l'interrupteur de commande pour afficher l'écran Liste des sources.

3. L'écran de lecture est affiché.



1. Nom de la catégorie

2. Numéro de la station de radio
3. Nom de la station de radio
4. Pochette d'album
5. Nom de l'album
6. Nom de l'artiste
7. Nom du morceau

Tourner  pour afficher la liste des Favoris de SiriusXM®

Lorsque  est affiché, vous pouvez afficher le menu en appuyant sur .

### Menu SiriusXM®



Menu	Explication
Liste des sources	Affiche l'écran Liste des sources. Vous pouvez changer la source audio.
Favoris	Affiche la liste des Favoris pour SiriusXM®. La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favoris s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. Si vous n'avez pas de Favoris enregistrés, une liste vide s'affiche. Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement des Favoris.
Liste des chaînes	La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter. Vous pouvez réduire la liste des stations de radio à afficher par catégories sélectionnées. <b>SiriusXM Featured</b> Affiche la liste des stations de radio recommandées distribuées par SiriusXM®. Lorsque la liste est mise à jour,  s'affiche.

Menu	Explication
TuneMix	Affiche la liste TuneMix actuellement créée. Sélectionner le canal TuneMix pour commencer la lecture. De plus, un canal TuneMix peut être créé ou supprimé. Pour plus de détails, se référer à TuneMix™.
Commandes synton.	Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture. Pour la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utilisation des commandes du syntoniseur (icône).
Alertes de contenu	L'enregistrement des alertes de contenu reçues dans le passé est affiché dans une liste. Vous pouvez sélectionner le contenu que vous voulez écouter à partir de cette liste.
Enreg. artiste ou chanson	Vous pouvez enregistrer l'artiste ou la chanson en cours de lecture. Après l'enregistrement, vous pouvez recevoir des alertes lorsque l'artiste ou la chanson est diffusé(e) par SiriusXM®.
Paramètres SiriusXM	Permet de régler SiriusXM®. Pour les éléments que vous pouvez régler, se référer à Paramètres SiriusXM.
Paramètres audio	Règle la qualité du son. Se référer à Paramètres sonores à la page 2-129.

## TuneMix™

TuneMix diffuse une sélection de chansons unique provenant de chaînes de musique SiriusXM choisies par l'utilisateur.



Lecture du canal TuneMix™ sélectionné en appuyant sur .

Vous pouvez éditer le canal TuneMix™ sélectionné en faisant glisser  vers la droite.

Option	Explication
Créer	Crée un canal TuneMix™.
Modifier	Modifie la station de radio enregistrée dans le canal TuneMix™.
Renommer	Modifie le nom du canal TuneMix™.

Option	Explication
Retirer	Supprime le canal TuneMix™ enregistré.

### Créer un canal TuneMix™

Vous pouvez sélectionner les canaux musicaux SiriusXM® de votre choix et créer un canal TuneMix™.

1. Sélectionner "Créer".



2. Sélectionner plusieurs stations de radio que vous voulez enregistrer dans le canal TuneMix™ dans la liste des canaux musicaux SiriusXM®. Une coche est placée à côté de la station sélectionnée.



3. Sélectionner "Créer".



4. Saisir le titre du canal TuneMix™ que vous créez.

## 5. Sélectionner ✓.

**REMARQUE**

Deux stations de radio ou plus sont nécessaires pour créer un canal TuneMix™. En outre, il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 stations de radio. Jusqu'à 3 canaux TuneMix™ peuvent être enregistrés.

**Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)**

L'icône affichée diffère selon l'état de lecture.



Icône	Explication
	Passe à la station suivante. (Affiché uniquement sur certains modèles de véhicules)
	Passe à la station précédente. (Affiché uniquement sur certains modèles de véhicules)
	Passe à la chanson suivante sur la même station de radio. S'il n'y a plus de contenu, l'opération ne fonctionne plus.  <b>(Autre que pendant la lecture de balayage)</b> Maintenir enfoncé pour avancer rapidement.
	Passe à la chanson précédente sur la même station de radio. S'il n'y a pas de contenu précédent, l'opération ne fonctionne plus.  <b>(Autre que pendant la lecture de balayage)</b> Maintenir enfoncé pour reculer rapidement.

Icône	Explication
	Lire une radio. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrêtée.
	Lit chaque canal dans la liste des canaux actuels pendant 10 secondes. Sélectionner de nouveau pour continuer à recevoir le canal. Cette icône ne peut pas être sélectionnée pendant la lecture de TuneMix™, Traffic & Weather Now ou SportsFlash.
	Si du contenu mis en mémoire tampon est lu, la commande passe en lecture en temps réel. Elle ne peut pas être sélectionnée pendant la lecture en temps réel et la lecture de TuneMix™.
	La diffusion de TuneMix™ se termine lorsque l'icône est appuyée. Permet de continuer la lecture de la station de radio sélectionnée telle quelle.
	Lit le Traffic & Weather Now. En appuyant à nouveau, la lecture s'arrête et commence à partir de la station de radio sélectionnée précédemment. Lorsqu'il n'y a pas de "Traffic & Weather Now", lisible, la sélection ne peut pas être sélectionnée.
	<b>(Lors de la lecture de SportsFlash)</b> Arrête la lecture de SportsFlash et commence la lecture à partir de la station de radio sélectionnée précédemment.  Lorsque "SportsFlash" n'est pas lu, il ne peut pas être sélectionné.

## Paramètres SiriusXM

Menu	Explication
Contrôles parentaux	Définit le verrouillage parental et modifie le code de verrouillage.
Smart Favorites	Sélectionne/modifie les stations de radio enregistrées dans les Smart Favorites. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio.  <b>Smart Favorites</b> Les émissions des stations enregistrées sont mises en mémoire tampon. De plus, lorsque vous enregistrez des stations de radio dans vos Favoris, jusqu'à 10 stations sont automatiquement enregistrées dans vos Smart Favorites.
TuneStart	Active/désactive TuneStart.  <b>TuneStart</b> Les stations enregistrées dans les Smart Favorites sont lues à partir d'un point d'arrêt tel que le début d'une chanson, et non en temps réel. Le point d'arrêt diffère en fonction du contenu et des conditions de mise en mémoire tampon.

Menu	Explication
Alertes pour un artiste/une chanson	Vous pouvez activer/désactiver les Alertes pour un artiste/une chanson et supprimer les artistes et la musique enregistrés.  <b>Alertes pour un artiste/une chanson</b> La fonction vous avertit lors de la lecture d'un artiste ou d'une chanson enregistré(e) dans "Enreg. artiste ou chanson".
SportsFlash	Vous pouvez activer/désactiver SportsFlash et enregistrer et supprimer des équipes sportives. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 équipes.  <b>SportsFlash</b> La fonction vous avertit lorsque les temps forts des équipes sportives enregistrées sont annoncés.
Traffic & Weather Now	Lorsque vous définissez une ville, vous pouvez recevoir des notifications concernant le trafic et la météo pour cette ville.

### Verrouillage parental

Pour utiliser la fonction de verrouillage parental, un code de verrouillage doit d'abord être défini.

Le verrouillage parental peut être activé ou désactivé pendant le cycle de conduite en cours (à partir du moment où le contacteur d'allumage ou d'alimentation est passé de ON à OFF). Le verrouillage parental est activé lorsque l'option "Activer verrouillage des chaînes" est activée. Lorsqu'elle est désactivée, le verrouillage parental est annulé.

Lorsqu'un verrouillage parental est activé et qu'une station de radio verrouillée est sélectionnée, l'écran de saisie du code de verrouillage s'affiche. Si le code de verrouillage correct est saisi, le verrouillage parental est temporairement annulé. Lors de l'annulation du verrouillage parental ou de la modification du code de verrouillage, la saisie du code de verrouillage est nécessaire.

### Réinitialiser le code de verrouillage

Si l'on a oublié le code enregistré, remettre le code à la valeur par défaut [0000].

1. Sélectionner "Contrôles parentaux" dans les Paramètres SiriusXM.
2. Sélectionner "Modifier le code de verrouillage".
3. Saisir le code par défaut [0000] à l'écran avec le code de verrouillage actuel.
4. Saisir le nouveau code que vous souhaitez définir.
5. L'écran de confirmation s'affiche et la réinitialisation du code de verrouillage est terminée.

### Initialisation

Pour initialiser les paramètres de SiriusXM®, vous devez rétablir tous les paramètres de Mazda Connect à leurs valeurs par défaut.

Se référer à Paramètres du système à la page 2-157.